

STAP 1

Vorbereiding en reiniging

Zorg ervoor dat de oude tegels goed vastzitten op de muur. Reinig de muur grondig met een goede ontvetter (bijv. St. Marc of ammoniak) en droog deze volledig af. Een schoon oppervlak is de basis voor een goede hechting.



STAP 2

Metten en snijden


Meet de muur op. De PVC-panelen van Dizzplace zijn slechts 3 mm dik, waardoor ze heel eenvoudig op maat te snijden zijn. Gebruik een scherp stanleymes (insnijden en breken) of een haakse slijper met een diamantzaagblad.



STAP 3

Lijm aanbrengen

Breng een hoogwaardige polymeerlijm (High Tack) aan op de achterkant van het paneel. Gebruik een zigzag- of stippenpatroon om een gelijkmatige verdeling van de lijm over het gehele paneeloppervlak te garanderen.

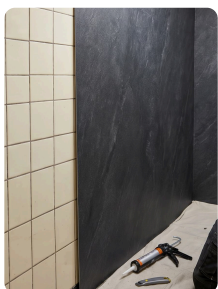

STAP 4

Plaatsen en aandrukken

Druk het paneel stevig tegen de oude tegelmuur. Dankzij de dikte van slechts 3 mm verlies je vrijwel geen ruimte in je badkamer, terwijl je geniet van een modern en strak design.



STAP 5

Waterdichte afdichting

Werk hoeken, randen bij de vloer en aansluitingen met de douchebak of het bad strak af met een schimmelbestendige sanitaire siliconenkit in een bijpassende kleur. Dit garandeert een 100% waterdichte afdichting.