

KROK 1

Przygotowanie i czyszczenie

Upewnij się, że stare płytki mocno trzymają się ściany. Dokładnie wyczyść ścianę dobrym odtłuszcaczem (np. St. Marc lub amoniak) i całkowicie ją osusz. Czysta powierzchnia to podstawa dobrej przyczepności.



KROK 2

Mierzenie i cięcie


Zmierz ścianę. Płyty PVC od Dizzplace mają zaledwie 3 mm grubości, dzięki czemu bardzo łatwo je dociąć na wymiar. Użyj ostrego noża introligatorskiego (nacięcie i przełamanie) lub szlifierki kątovej z tarczą diamentową.



KROK 3

Nakładanie kleju

Nałóż wysokiej jakości klej polimerowy (High Tack) na tylną stronę płyty. Zastosuj wzór zygzaka lub punktowy, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie kleju na całej płaszczyźnie panelu.

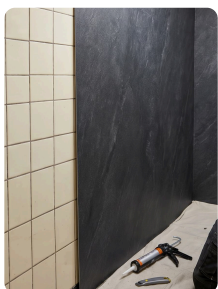

KROK 4

Przyłożenie i dociśnięcie

Mocno dociśnij płytę do starej ściany z płytek. Dzięki grubości zaledwie 3 mm praktycznie nie tracisz przestrzeni w swojej łazience, zyskując jednocześnie nowoczesny i jednolity design.



KROK 5

Wodoodporne uszczelnienie

Estetycznie wykończ narożniki, krawędzie przy podłodze oraz połączenia z brodzikiem lub wanną za pomocą odpornego na pleśń silikonu sanitarnego w dopasowanym kolorze. Gwarantuje to w 100% wodoodporne uszczelnienie.